rainbowsystem.com

Rexair LLC | Troy, Michigan
© 2019 Rexair LLC | R17480A-0

rainbow®

POWERNOZZLE™

MANUALUL UTILIZATORULUI

Instructiuni Importante pentru Siguranta

ACEST SIMBOL INSEAMNA ATENTIE! Cand folositi un aparat electrocasnic trebuie intotdeauna sa respectati instructiunile de baza:

ACEST SIMBOL ÎNSEAMNĂ „CITEȘTE TOATE INSTRUCTIUNILE INAINTE DE FOLOSIRE"

1. Folositi Rainbow si accesoriile sale doar in modul descris in acest manual. Folositi doar cu modelul de Rainbow SRX.
2. Pentru a reduce the riscul de electrocutare folositi aparatul doar in interiorul locuintelor.
3. Pentru a reduce the riscul de incendiu, nu aspirati nimic care arde sau fumega, precum tigarete, chibrituri sau cenusa fierbinte.
4. Pentru a reduce the riscul de electrocutare nu atingeti stecherul sau Electrobatatorul(Power Nozzle) cu mainile umede.
5. Pentru a evita ranirea nu introduceti nici un obiect in orificii. Nu folositi acesoriul daca exista orificii blocate; Curatati-l de praf, par, puf si orice altceva ce pot reduce fluxul de aer
6. Pentru a evita ranirea, tineti departe de deschiderile sau partile in miscare: parul, hainele largi, degetele si orice parte a corpului.
7. Pentru a riscul de electrocutare, folositi accesoriul doar pentru aspirare uscata. Nu folositi Power Nozzle la exterior sau pe suprafete umede sau ude.
8. Pentru a evita ranirea, asigurati-va ca este deconectat de la priza inainte de a curata sau repara piesele in miscare.
9. Power Nozzle are dubla izolare. Folositi doar piese de schimb identice. A se vedea instructiunile pentru repararea electrocasnicele cu dubla izolare.
10. Aparatele electrocasnice cu dubla izolare sunt marcate cu cuvintele:DUBLA IZOLARE" sau "DUBLU IZOLAT" sau cu simbolul dublei izolari: (patratul in interiorul altui patrat). La un aparat electrocasnic dublu izolat exista doua sisteme de izolatie in locul impamantarii. Nu este prevazut sistem de impamantare la electrocasnicele prevazute cu dubla izolare si nu se adauga impamantare. Repararea sistemelor dublu izolate necesita atentie deosebita si cunostinte ale sistemului si trebuiesc efectuate doar de catre personal calificat. Piesele de schimb pentru aparatele dublu izolate trebuie sa fie identice cu piesele care trebuiesc inlocuite.
11. Pentru a reduce riscul de incendiu, nu aspirati lichide inflamabile precum benzina sau nu il folositi in zone unde aceasta poate fi prezenta.
12. Rainbow poate fi folosit de catre copii de peste 8 ani si persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fara experienta sau cunostinte doar daca sunt supravegheate sau instruite in vederea folosirii in deplina siguranta a lui Rainbow, itelegand pericolele la care se expun. Copiii trebuiesc supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu Rainbow. Curatarea si intretinerea nu trebuiesc facute de catre copii nesupravegheati.
13. Folositi Power Nozzle doar pentru aspirare uscata. Nu il folositi la exterior sau pe suprafete umede sau ude.
14. Niciodata nu aspirati obiecte grele sau ascutite cu Power Nozzle. Obiecte precum ace, agrafe, piuneze, creioane si bucati din pixuri pot deteriora tamburul sau cureaua.
15. Asigurati-va intotdeauna ca Rainbow este oprit inainte de a conecta Power Nozzle.
16. Motorul nu se unge. Motorul este permanent lubrifiat si sigilat.
17. Consultati producatorul podelei inainte de utilizarea Power Nozzle pe suprafetele dure. Apoi testati Power Nozzle in locurile unde doriti sa il folositi pentru a va asigura ca podeaua nu este deteriorata in timpul folosirii.
18. Power Nozzle nu este destinat folosirii pe suprafete polisate sau lucioase. Retineti ca atunci cand il TRANSPORTATI pe suprafete polisate sau lucioase, Power Nozzle NU trebuie sa functioneze SI tevile trebuie sa fie in pozitie verticala(blocate) SI Power Nozzle trebuie sa fie inclinat inapoi, catre cele doua rotite - pentru transportul pe suprafete polisate sau lucioase.

Rainbow® Power Nozzle™

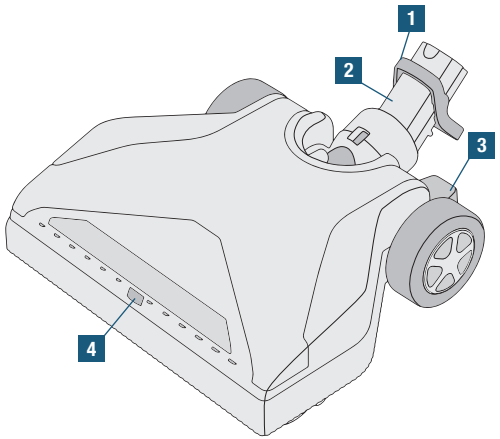

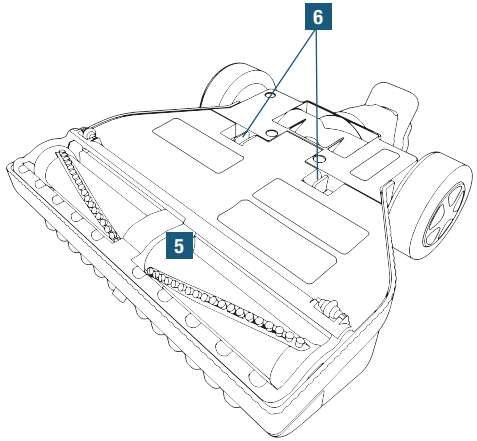

1. Pedala deblocare tevi
2. Brat pivotabil
3. Pedala deblocare verticala
4. Control Flux de Aer
5. Tambur cu perii
6. Clapete capac inferior

Contactati un Distribuitor Rainbow Autorizat pentru inlocuirea curelei sau altor piese ale Power Nozzle.

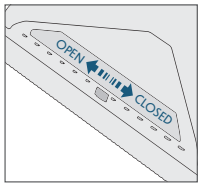

Control Flux de Aer

Power Nozzle este prevazut cu posibilitatea de a controla fluxul de aer. Pentru suprafete delicate precum covoare de lana, microfibra si saltele, pozitionati cursorul pe deschis “OPEN”. Pentru oricare alte suprafete folositi Power Nozzle avand cursorul in pozitia inchis “CLOSED”

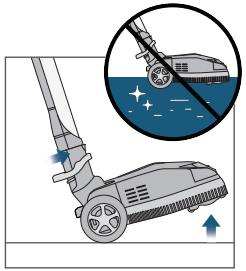

Suprafete Polisate sau Lucioase

⚠ ATENTIE: Power Nozzle NU ESTE destinat folosirii pe suprafete polisate sau lucioase.

Power Nozzle nu este destinat folosirii pe suprafete polisate sau lucioase. Retineti ca atunci cand il TRANSPORTATI pe suprafete polisate sau lucioase, Power Nozzle NU trebuie sa functioneze SI tevile trebuie sa fie in pozitie verticala(blocate) SI Power Nozzle trebuie sa fie inclinat inapoi, catre cele doua rotite - pentru transportul pe suprafete polisate sau lucioase.

Ghid de Depanare

Acest accesoriu Rainbow a fost minutios testat si verificat. Daca apar probleme minore, urmatoarele proceduri de depanare va vor ajuta sa le identificati si sa le remediati. Daca nu puteți rezolva problema, contactati un Distribuitor Autorizat Rainbow pentru Service. Orice procedura de service care nu este mentionată mai jos trebuie efectuata de catre un Distribuitor Autorizat Rainbow sau de catre un Service Autorizat.

⚠ ATENTIE: Deconectati alimentarea electrica înainte de a efectua orice intretinere la unitate. Nerespectarea acestui lucru poate duce la soc electric sau vatamare corporala.

PROBLEMA APARUTA	CAUZA POSIBILA	SOLUTIE POSIBILA
Motorul de la Power Nozzle nu functioneaza.	Clapeta de la maner nu este apasata.	Trebuie sa apasati clapeta de la maner.
	Tevile nu sunt conectate.	Asigurati-va ca tevile sunt conectate corect.
	Conexiunea intre tevi nu are loc.	Asigurati-va ca tevile sunt conectate corect.
	A avut loc resetarea automata a motorului.	Opriti Rainbow. Asteptati 30 secunde. Porniti din nou Rainbow.
Motorul de la Power Nozzle functioneaza dar tamburul cu perii nu se roteste.	Cureaua este rupta.	Deconectati-l de la alimentare; Deschideti capacul inferior; Asigurati-va ca tamburul se roteste. Inlocuiti cureaua.
Tamburul cu perii al Power Nozzle este blocat si nu se poate roti cu mana.	Un obiect blocheaza tamburul	Deconectati-l de la alimentare; Deschideti capacul inferior; Inlaturati obiectul.Asigurati-va ca tamburul se roteste.
	Rulmenti uzati sau blocati.	Contactati un Distributor Rainbow Autorizat sau un Centru de Service pentru inlocuirea tamburului.
Power Nozzle nu strange murdaria bine.	Camera de aer este infundata.	Deconectati-l de la alimentare; Deschideti capacul inferior; Curatati camera de aer si montati capacul inapoi.
	Teava sau furtun infundat.	Deconectati-l de la alimentare; Inlaturati cauza care obtureaza teava sau furtunul. Asigurati-va ca aerul trece prin furtun.
	Talpa nu face contact cu covorul/mocheta.	Asigurati-va ca talpa este in pozitia corecta inainte de blocare. Inlocuiti tamburul sau periile acestuia daca sunt prea scurte.

Power Nozzle™ Asamblare si Operatiuni

Asamblare

1. Inainte de a folosi Power Nozzle urmati Ghidul Rapid Rainbow pentru a pregati unitatea Rainbow.
2. Conectati teava cu capatul tata in bratul pivotabil de la Power Nozzle. Apasati pana va asigurati ca sunt conectate corespunzator (Clic)

Operatiuni

3. Conectati Rainbow la priza de alimentare.
4. Apasati butonul de pornire. Rainbow va porni intotdeauna pe treapta mare de viteza.
5. Pentru a debloca teava din pozitia verticala apasati cu piciorul stang pedala de deblocare. Apoi trageti teava catre inapoi.
6. Pentru a porni Power Nozzle apasati clapeta de pornire de pe maner. Lasati clapeta libera pentru a opri functionarea.
7. Ghidati Power Nozzle incet, inainte si inapoi peste covoare(mochete) prin miscare libera si usoara. Lasati Power Nozzle si Rainbow sa lucreze.
8. Pentru a bloca Power Nozzle in pozitie verticala folositi piciorul stang pentru a debloca pedala de blocare. Apoi apucati teava si impingeti pana cand se fixeaza in pozitia verticala. Luati piciorul de pe pedala.
9. Pentru a deconecta tevile de la Power Nozzle apasatl cu picorul clapeta de deblocare situata pe bratul pivotabil.

2

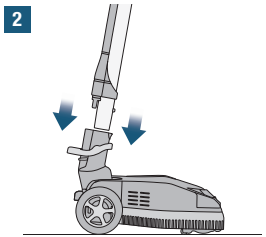

3

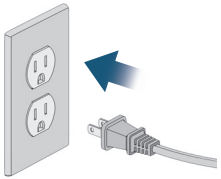

4

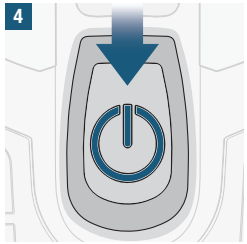

5

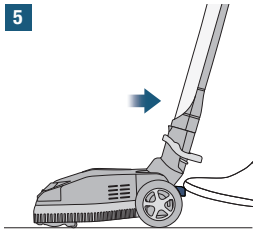

6

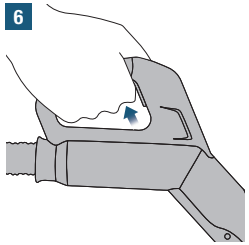

7

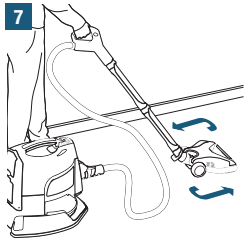

8

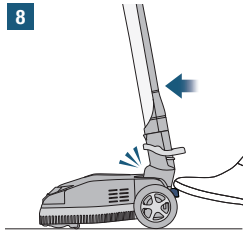

9

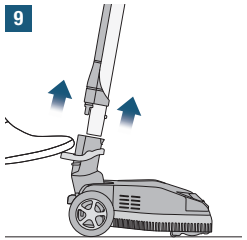

Inlocuirea Curelei de la Power Nozzle™

Pentru o mai buna performanta recomandam inlocuirea curelei de la Power Nozzle la fiecare 12 pana la 18 luni sau atunci cand observati scaderea eficientei la curatare. Fiecare Power Nozzle vine cu o curea de rezerva care poate fi schimbata cu usurinta in cateva minute. Cureaua de rezerva se afla intr-un loc special dupa capacul inferior. Pentru inlocuiri ulterioare ale curelei va recomandam sa contactati un Distribuitor Rainbow Autorizat.

⚠ ATENTIE: Deconectati de la sursa de alimentare intotdeauna aparatul inainte de efectua operatiuni de intretinere.

1. Intoarceti electrobatatorul.
   Apasati simultan cele doua clame, trageti de clame si ridicati capacul pentru a-l deconecta.
2. Apucati capacul curelei de rezerva si rotiti-l catre partea inferioara a capacului pentru a avea acces la curea si la axul motorului.
3. Folosind o surubelnita dreapta ridicati tamburul dinspre capetele acestuia pana cand iese din carcasa.
4. Detasati cureaua de pe axul motorului si scoateti tamburul.
5. Scoateti si aruncati cureaua rupta sau defecta si inlocuiti-o cu o curea noua. Asigurati-va ca noua curea este asezata cu canelurile pe lacasul prevazut pe centrul tamburului.
6. Orientati tamburul astfel incat periile sa arate ca in Figura 6. Pozitionati tamburul si cureaua pe axul motorului astfel incat canelurile curelei sa se aseze pe canelurile prevazute pe axul motorului.
7. Observati “octogonul” format de catre periile tamburului si lacasul tip buzunar al tamburului. Apasati pe tambur pentru a intinde cureaua si a o fixa pe axul motorului. Pozitionati tamburul astfel incat forma de “octogon” este corect aliniata.
8. Folosindu-va degetele impingeti tamburul de capete pana cand acesta se fixeaza in locul destinat(”octogonul”) iar capetele sunt fixate corect in locul prevazut. Rotiti tamburul pentru a va asigura ca pozitia curelei este corecta pe scripetele tamburului si pe cel al axului central.
9. Inchideti capacul de la curea rotindu-l inainte si asigurati-va ca s-a inchis.
10. Asezati capacul si apasati pentru a-l inchide, verificati daca clapetele din spate sunt inchise corespunzator.
11. Inlocuirea curelei este finalizata.

1

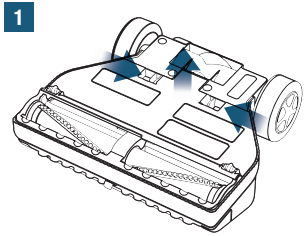

2

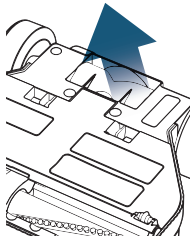

3

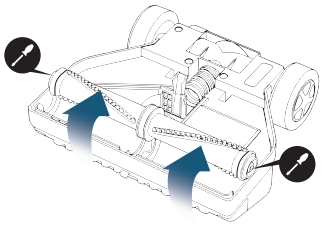

4

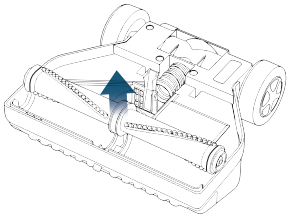

5A

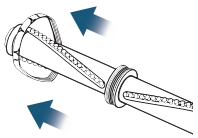

5B

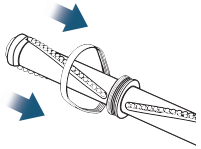

6

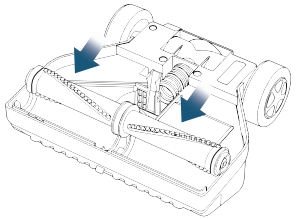

7A

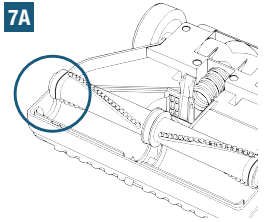

7B

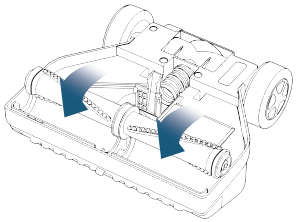

8

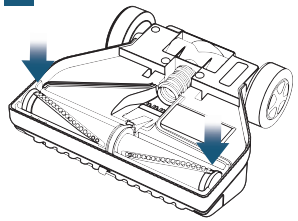

9

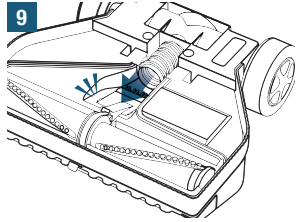

10

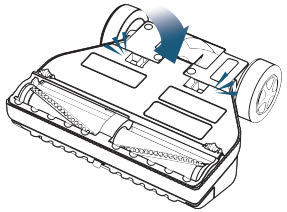

Contactati un Distribuitor Autorizat Rainbow pentru curele sau alte piese de schimb.